




**Cardin Stock.**

La solución que buscas desde hace tiempo



# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡Nuestras vallas de madera sintética las puedes instalar tú mismo sin ningún problema! En muy poco tiempo puedes tener tu vallado de madera sintética instalado sin ninguna necesidad de obras.

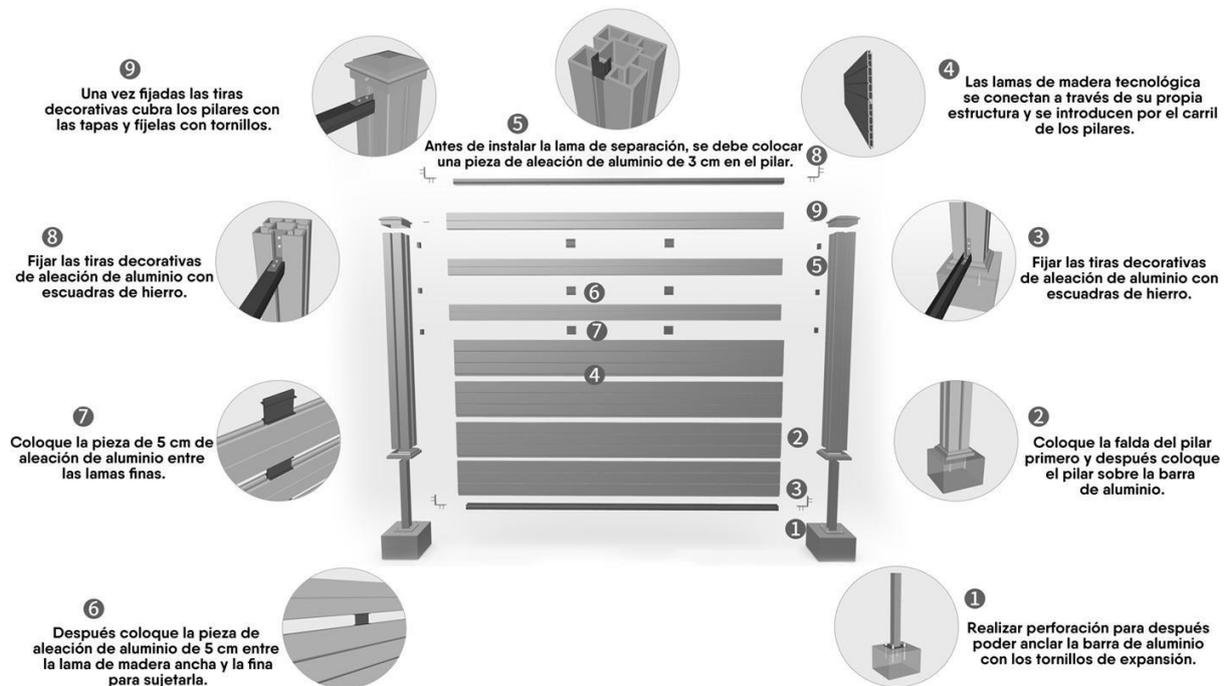

Disponemos de unos pilares de aluminio que están totalmente adaptados para ser anclados a la pared, siguiendo la misma facilidad para insertar las lamas de madera que en los pilares normales de WPC. Estos pilares de aluminio solo se utilizarán para anclarlos a la pared/columna ya que proporcionan una mayor estabilidad que si solo se utilizaran los pilares normales de WPC, puesto que éstos van anclados únicamente al suelo. \*(foto número 1).



**CARDIN STOCK**

Especialistas en madera sintética

☎ 919 351 817 - +34 611 670 522

🌐 [www.cardinstock.es](http://www.cardinstock.es)



**Cardin Stock.**


La solución que buscas desde hace tiempo



Teniendo esto en cuenta, los pasos para la instalación serían los siguientes:

1. Junto con los tornillos con taco de golpe de 8cm *(foto número 3)*, realizar los agujeros correspondientes en la pared/columna para anclar el pilar de aluminio *(foto número 1)*.
2. Una vez anclado, medir desde el soporte en línea recta y lineal 1,80 metros para comenzar a anclar el soporte de WPC *(foto número 2)*.
3. Una vez sabemos el lugar donde va a ir anclado el soporte de WPC, cogemos los tornillos de expansión de 13,5cm *(foto número 4)* y el soporte de refuerzo de metal de 80cm de alto que va en el interior del pilar de WPC *(foto número 5)*.

Una vez los tengamos, realizamos las perforaciones correspondientes para anclarlo al suelo.

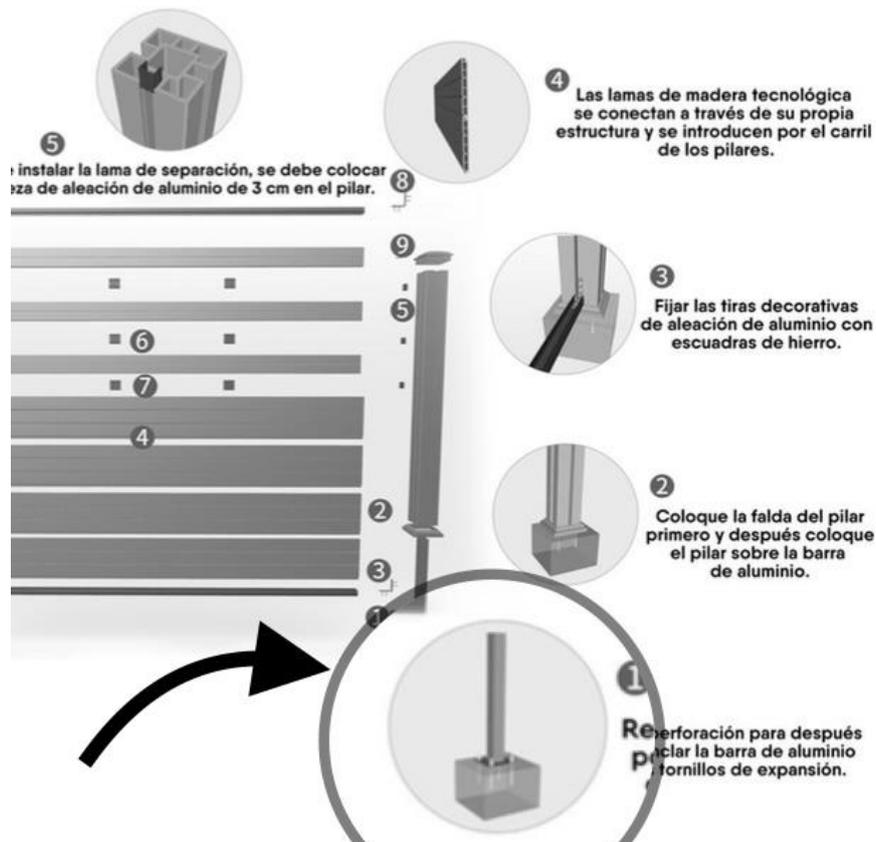

**CARDIN STOCK**  
Especialistas en madera sintética

☎ 919 351 817 - +34 611 670 522  
🌐 [www.cardinstock.es](http://www.cardinstock.es)




**Cardin Stock.**


La solución que buscas desde hace tiempo



4. Fijar la tira decorativa de aluminio inferior \*(foto número 6) a los pilares con la ayuda de dos escuadras de hierro \*(foto número 7), una en cada extremo de la tira.

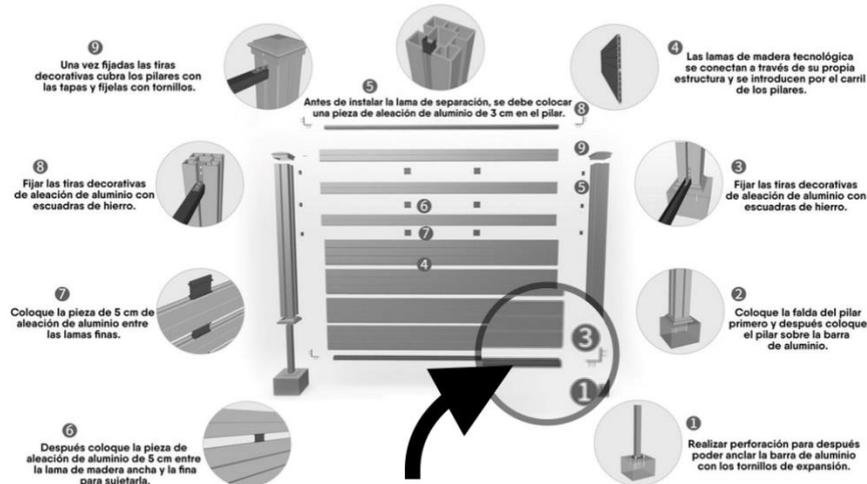

5. Una vez fijada la tira decorativa inferior y el soporte de WPC, comenzamos a introducir por los carriles de los pilares una a una de las laminas de madera \*(foto número 8), éstas se conectan a través de su propia estructura, por lo que encajarán sin ningún problema. La cara que quieras poner hacia el exterior es totalmente a tu elección, ya que son reversibles.

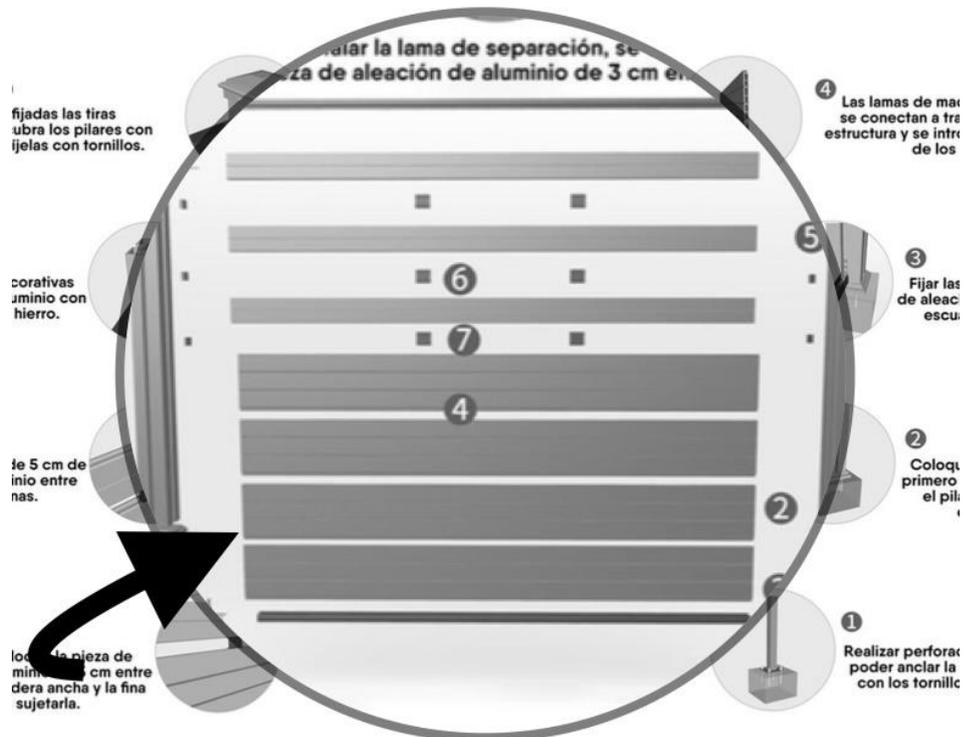

**CARDIN STOCK**  
Especialistas en madera sintética

☎ 919 351 817 - +34 611 670 522  
🌐 [www.cardinstock.es](http://www.cardinstock.es)




6. En caso de que quieras poner separación entre las lamas de madera superiores, tendrás que anclar a los pilares una serie de clips separadores *\*(foto número 9 y 10)*.

Introduciremos dos clips de 3cm *\*(foto número 9)* a cada extremo de la lama, introduciéndolos por los mismos carriles del soporte de WPC como hemos estado realizando con las lamas de madera.



7. Una vez introducidos estos clips, insertaremos dos clips más de 5cm *\*(foto número 10)* en la parte central de la lama, quedando esta separación entre las lamas como se muestra en la imagen.

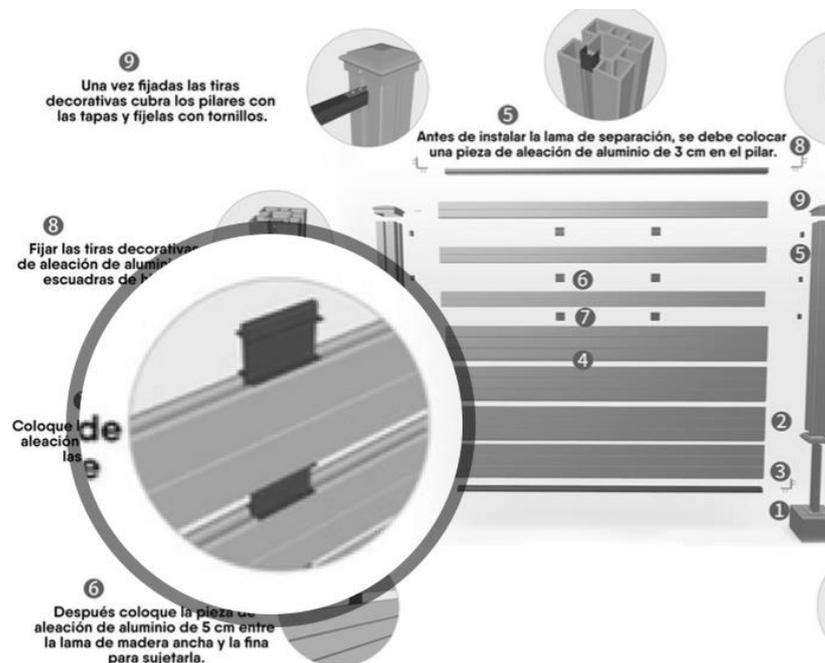

8. Ya insertados y puestos estos clips, insertamos la lama de separación *\*(foto número 11)*.

Repetimos el mismo proceso de los clips y las lamas de separación hasta que tengamos todas ya puestas en la parte superior.






**Cardin Stock.**


La solución que buscas desde hace tiempo



9. Una vez introducidas todas las lamas de madera, se anclará la tira decorativa superior, de la misma manera que lo hemos realizado en el paso número 4. Procedemos a anclarlo con las dos escuadras de hierro para mejor sujeción.

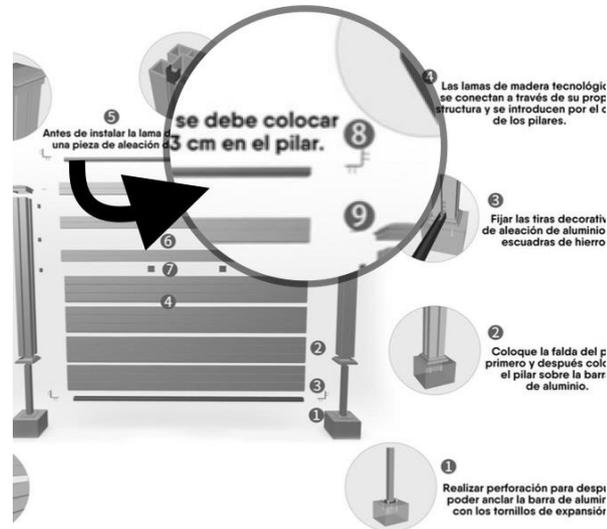

10. Por último, colocar la tapa superior de los pilares \*(foto número 12) y fijarla con los tornillos \*(foto número 13).

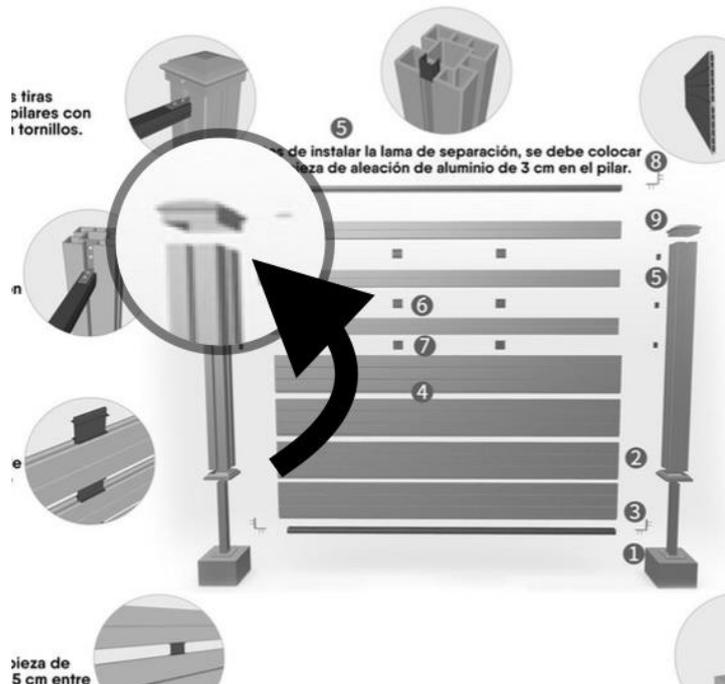

**CARDIN STOCK**  
Especialistas en madera sintética

☎ 919 351 817 - +34 611 670 522  
🌐 [www.cardinstock.es](http://www.cardinstock.es)



**Cardin Stock.**

La solución que buscas desde hace tiempo



# PIEZAS Y MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN

**Foto número 1:**

SOPORTE DE ALUMINO



**Foto número 2:**

SOPORTE DE WPC




**Foto número 3:**

TORNILLOS CON TACO DE GOLPE 8CM



**Foto número 4:**

TORNILLOS DE EXPANSIÓN  
13,5CM

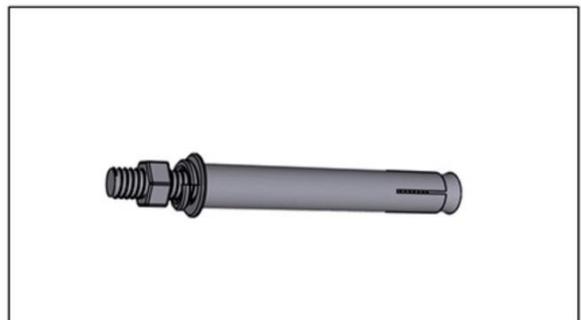

**CARDIN STOCK**

Especialistas en madera sintética


☎ 919 351 817 - +34 611 670 522

🌐 [www.cardinstock.es](http://www.cardinstock.es)




**Foto número 5:**

SOPORTE DE REFUERZO DE METAL

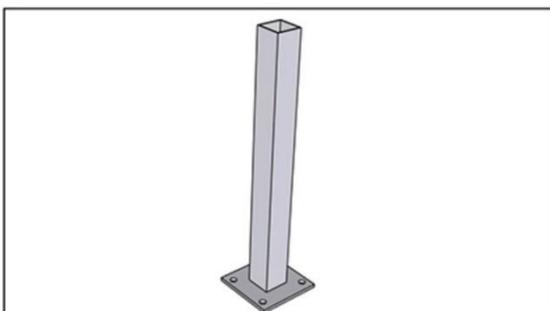


**Foto número 6:**

TIRA DECORATIVA

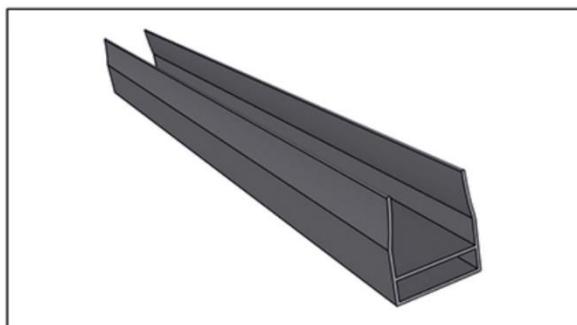

**Foto número 7:**

ESCUADRAS DE HIERRO

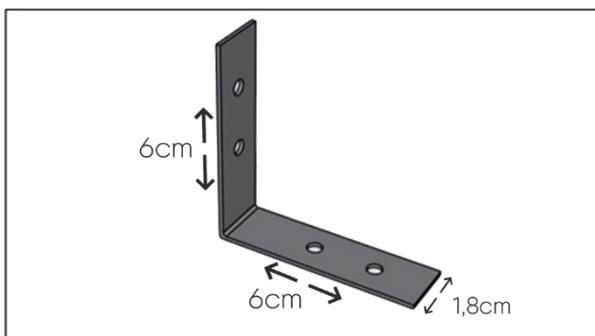


**Foto número 8:**

LAMAS NORMALES




**Foto número 9:**

CLIPS SEPARADORES DE 3CM

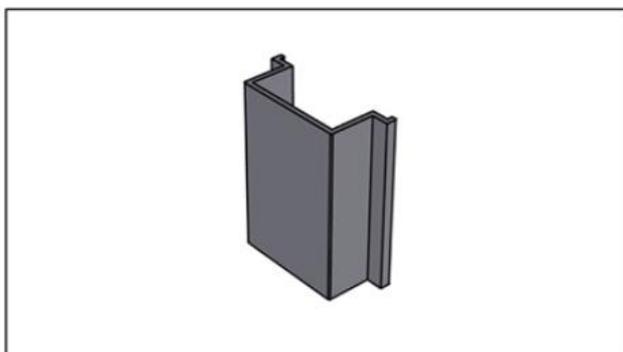

**Foto número 10:**


CLIPS SEPARADORES DE 5CM

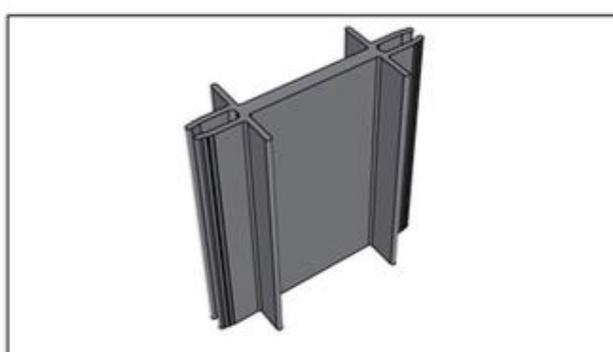




**Foto número 11:**

LAMAS DE SEPARACIÓN

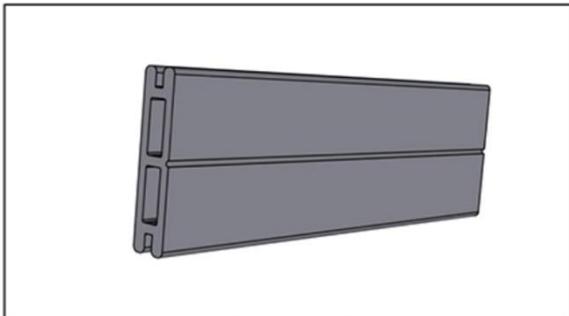

**Foto número 12:**

TAPA SUPERIOR DE LOS PILARES

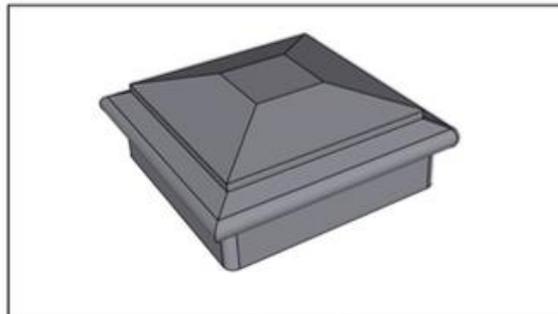

**Foto número 13:**

TORNILLOS

